


Winkelblech ohne Wasserfalz

125/125 x 1000 mm – Art.-Nr. **337722**

125/125 x 2000 mm – Art.-Nr. **337739**

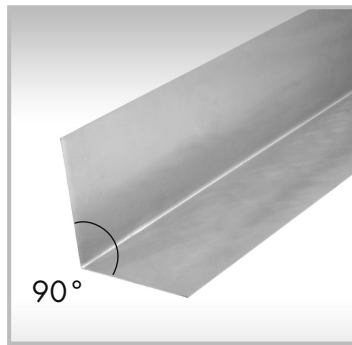

Montageinformationen

- Für seitliche Dachanschlüsse von Gauben und Dachaufbauten unter Verwendung von Bitumenbahnen oder Bitumenschindeln
- Überlappung mindestens 40 mm
- Befestigung mit Dichtschrauben A2/A2

Montageanleitung

1. Bei geneigten Flächen, von unten beginnend, die Winkelbleche min. 4 cm überlappend ineinander legen. Im Kanten- und Überlappungsbereich mit Pappstiften oder Spenglerschrauben auf der Unterkonstruktion befestigen.
2. Bitumenbahnen oder Pappschindeln mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Kantung verlegen. Beachten Sie dabei, dass die Schrauben oder Nagelköpfe mit abgedichtet werden.
3. Das Gleiche gilt für die Verkleidung des Dachaufbaus oder Dachanschlusses. Mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Kantung nun den Dachaufbau oder den Wandanschluss von unten beginnend verkleiden.

